

1 乗車準備

アプリでドアロックを解除し、利用するEVのスタンドサインを移動してください。



2 キー取り出し

グローブボックス内に車両のリモコンキーが入っています。「返却」から「貸出」の位置に回してキーを装置から抜き、リモコンキーを取り出してください。


注意: eeVアプリで「利用開始(解錠)」を押した後、30秒以内にドアを開けないとドアが再度ロックされてしまいます。アプリで解錠後は速やかにキーの取り出しを行ってください。



3 充電コネクタを外す


黒い充電器(パナソニック製)

- ①スイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。
- ②充電ポートのキャップを閉めたことを確認してから充電ポートリッド(充電蓋)を確実に閉めます。

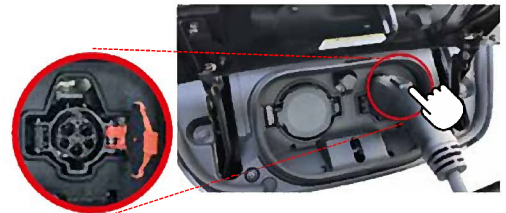

白い充電器(ニチコン製)

- ①充電器パネルの「コネクタロック」スイッチを押してください。(LEDが点滅後、消灯します。)
- ②スイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。
- ③充電ポートのキャップを閉めたことを確認してから充電ポートリッド(充電蓋)を確実に閉めます。

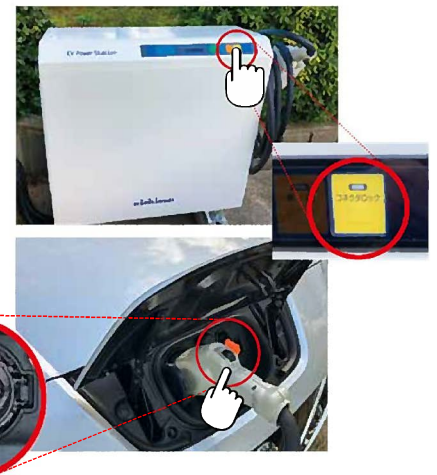

4 充電コネクタを戻す

充電コネクタを充電スタンドに戻します。ケーブルは地面につかないようにスタンド下部の取っ手に巻きつけてください。



5 EVシステム(エンジン)の始動

ブレーキペダルを踏みながらパワースイッチ(電源)を押すとEVシステム(エンジン)が始動します。

ブレーキペダルを右足でしっかり踏んだまま、シフトレバーを右手前にスライドさせ、シフトポジションを「D」に切り替えます。
※シフトは中央に戻ります。

パーキングブレーキ(フットブレーキ)を解除し、ブレーキペダルから足を離してアクセルペダルを踏むと発進します。

※e-PedalのONとOFFでは走行特性が大きく異なります。EVシステム(エンジン)を起動したあとは、e-PedalのON/OFF状態をご確認ください。



6 乗車前点検

■乗車前に

- ・車両に傷や異常がないか確認してください。
- ・タイヤの空気圧が適当か、溝の深さが十分か、亀裂・損傷および異常な摩耗がないか確認してください。
- ・各ランプの点灯/点滅状態に不良・汚れ・損傷がないか確認してください。

■運転席に座ってから

- ・ブレーキペダルの踏みしろが適当であり、ブレーキの効きが十分であることを確認してください。
- ・パーキングブレーキの引きしろ(ペダル式の場合は踏みしろ)が適当か確認してください。
- ・アクセルペダルを踏み込んだとき、なめらかに加速するか確認してください。
- ・ウィンドウォッシャー、ワイパーが正常に作動するか確認してください。

※異常があった場合は、乗車せず「eeVカーシェアリング カスタマーセンター」までご連絡ください。

eeVカーシェアリング カスタマーセンター フリーダイヤル:0120-583-933

7 出発

ご出発時には駐車スペースにスタンドサインを置いてください。
他の車両が駐車スペースを誤って利用するおそれがあります。



1 充電スポット検索方法

ランチャーメニューの「情報」をタッチし、次に「EV情報」をタッチします。

次にタッチ



最初にタッチ

2 「充電スポットを探す」をタッチします



任意の項目を選択し「充電スポットを探す」をタッチしてください。充電の際には運転席上部カードホルダーに収納されている充電カードをご利用ください。

充電
スポット
アイコン




国内急速充電タイプ

普通充電(ケーブル無し)
国内標準200V



- 1 パワースイッチがオフになっていることを確認してください。
- 2 ハンドル右側の充電ポートリッド(充電蓋)を開けるスイッチを押してください。またはリモコンキーのスイッチを約1秒以上押すことでも開けることができます。
- 3 ツメを押して充電ポートのキャップを開けます。普通充電は右のポート(小)、急速充電は左のポート(大)です。
- 4 充電コネクタを”カチツ”と音がするまで確実に差し込みます。正常に接続されると確認音が一度鳴ります。
- 5 充電が開始されると、確認音が二度鳴り、充電インジケータの表示が変わります。バッテリー充電量に応じて充電インジケータが点灯、点滅します。充電が完了すると全てのインジケータが約5分間点灯します。
- 6 **普通充電の場合:**終了する際はスイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。充電中に充電コネクタを引き抜いた場合は充電が自動で中断されます。充電コネクタがロックされている場合はリモコンキーでロックを解除してください。
急速充電の場合:終了する際はまず充電器本体を操作して充電を停止してください。停止後、スイッチを押しながら充電コネクタを引き抜きます。充電コネクタがロックされている場合は充電器の指示に従ってロックを解除してください。
- 7 充電ポートのキャップを閉め、充電ポートリッド(充電蓋)を確実に閉めてください。

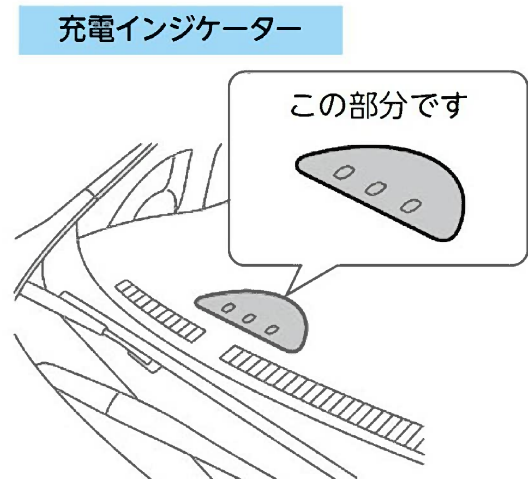

充電器の詳しい操作方法に関しては、その充電スタンドの充電器本体に記載されている内容をご確認ください。

1 充電

車両に充電コネクタを繋ぎ充電状態にします。詳しい手順は「充電スタンドの使い方」をご覧ください。コネクタは借りた時と同じ場所に挿してください。

白い充電器(ニチコン製)

コネクタをつないだ後、コネクタロックスイッチを押す。



黒い充電器(パナソニック製)



2 施錠

車両を施錠する前に次の点をご確認ください。

- ルームランプ・ヘッドライトなどの消し忘れ
- ドアミラーの格納
- 窓の閉め忘れ
- 忘れ物(ETCカードやその他ご自身の各種カード)
- 簡易清掃・ゴミの持ち帰り



グローブボックス内のキーボックス挿入口にキーホルダー挿入し、「貸出」から「返却」の位置へスイッチを回してください。車外に出てアプリより返却を完了してください。

※アプリより返却ができない場合、以下をお試しください。

黒い充電器(パナソニック製)

充電コネクタの抜き差し

白い充電器(ニチコン製)

コネクタロックスイッチを押す

3 スタンドサインについて

スタンドサインは運転前と同じ場所に戻してください。




1 運転席基本操作



2 シフトレバーの操作

- ePedalスイッチ
- リバース(R)
- パーキングスイッチ(P)
※押し込む
- ドライブ(D)
- ニュートラル(N)

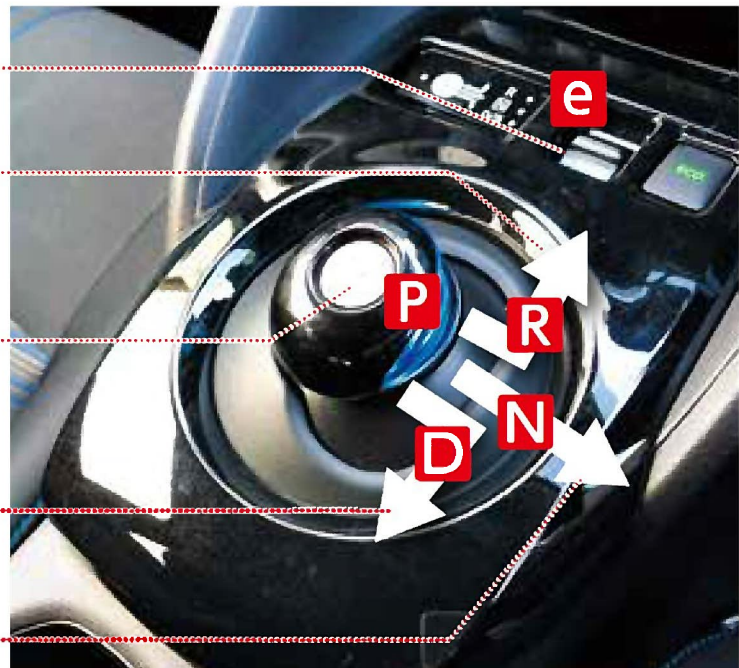

3 リモコンキー



※リモコンキーを身に付けていれば、ドアスイッチを押すだけで全ドアの施錠や解錠ができます。

※パワースイッチがONまたはアクセサリーの状態でリモコンキーを持ったまま車両から離れると警告音が鳴ります。



1 ルームミラー

■ルームミラーモード
ルームミラーとして使用します。

■インテリジェント ルームミラーモード
モニターとして使用します。

- ①インテリジェント ルームミラーのON/OFF切り替えレバーを手前に引きます
- ②インテリジェント ルームミラーモードに切り替わり、モニターに車両後方の画像が表示されます。
インテリジェント ルームミラーのON/OFF切り替えレバーを奥(車両前方向)へ倒すと、モニター画面がOFFになり、ルームミラーモードに戻ります。




2 e-Pedal


■e-Pedalとは
アクセルペダルのみで速度制御が可能になるシステムです。ブレーキペダルでの踏みかえ負荷を低減することができます。e-PedalがONの時、アクセルペダルを緩めるとブレーキペダルを操作しないで減速、停車し、停車したあとは自動的に停車状態を維持します。

e-Pedal設定時の挙動



アクセルペダルを踏むと加速します

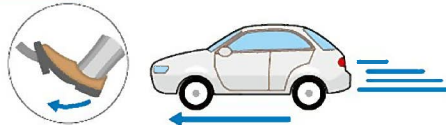

アクセルペダルを緩めると、減速・停車します

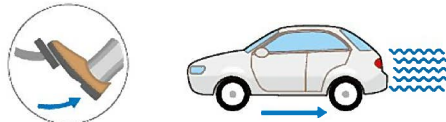


アクセルペダルから足を離すと、停車を維持します。

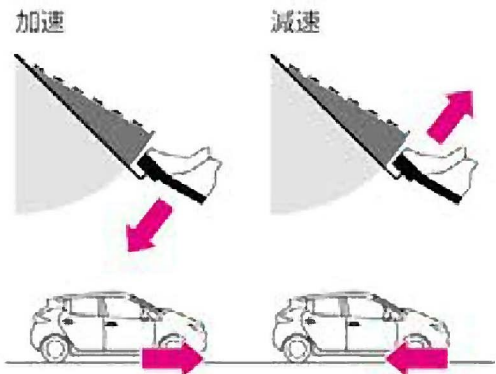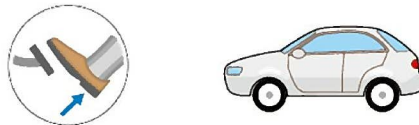

■e-Pedalの使い方

パワースイッチをON状態時にe-Pedalスイッチを引く毎にON/OFFが切り替わります。
停車中にe-PedalをOFFにする時はブレーキペダルを踏みながらe-Pedalスイッチを引いてください。

停止保持

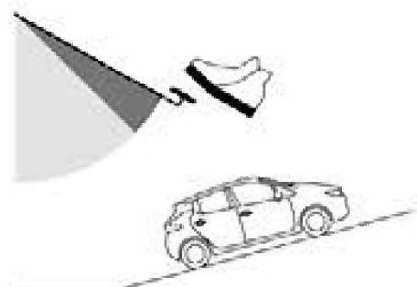



Energia EV Solution Service

環境にやさしいドライブを

お問合せ先



eeV カーシェアリング カスタマーセンター

フリーダイヤル **0120-583-933**

E-mail : eev-support@prestigein.com

受付時間 24時間 365日